



www.iseozero1.com
 >> DOWNLOAD AREA

SCARICARE - DOWNLOAD - DOWNLOADEN - TÉLÉCHARGER - DESCARGAR

IT CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO; MANUALE D'USO SIMPLY PAD / SIMPLY SEQUENCE...

GB SYSTEM'S CONFIGURATION; USER MANUAL SIMPLY PAD / SIMPLY SEQUENCE...

D KONFIGURATION DER ANLAGE; BENUTZERANLEITUNG SIMPLY PAD / SIMPLY SEQUENCE...


F CONFIGURATION DE L'INSTALLATION; MANUEL D'UTILISATION SIMPLY PAD / SIMPLY SEQUENCE...

E SISTEMA DE CONFIGURACIÓN; MANUAL DE USUARIO SIMPLY PAD / SIMPLY SEQUENCE...

1. CODES AND DIMENSIONS

1. CODICI E DIMENSIONI


Code - Codice:
5E1110403

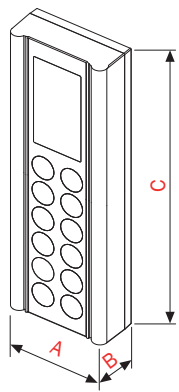

Dimensions - Dimensioni:


A= 43.4 mm
 B= 22.6 mm
 C= 125.4 mm

Code - Codice:
5E1110103

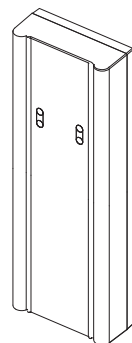


A= 43.4 mm
 B= 22.6 mm
 C= 125.4 mm

Code - Codice:
5E1210403

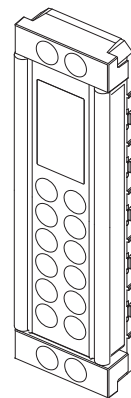


A= 44.6 mm
 B= 36 mm
 C= 153.4 mm

Code - Codice:
5E1210103

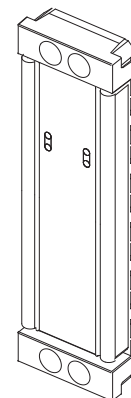

A= 44.6 mm
 B= 36 mm
 C= 153.4 mm


Code - Codice:
5E00000435



A= 34.8 mm
 B= 8.5 mm
 C= 115.4 mm


2. FIRST OPERATIONS

2. PRIME OPERAZIONI

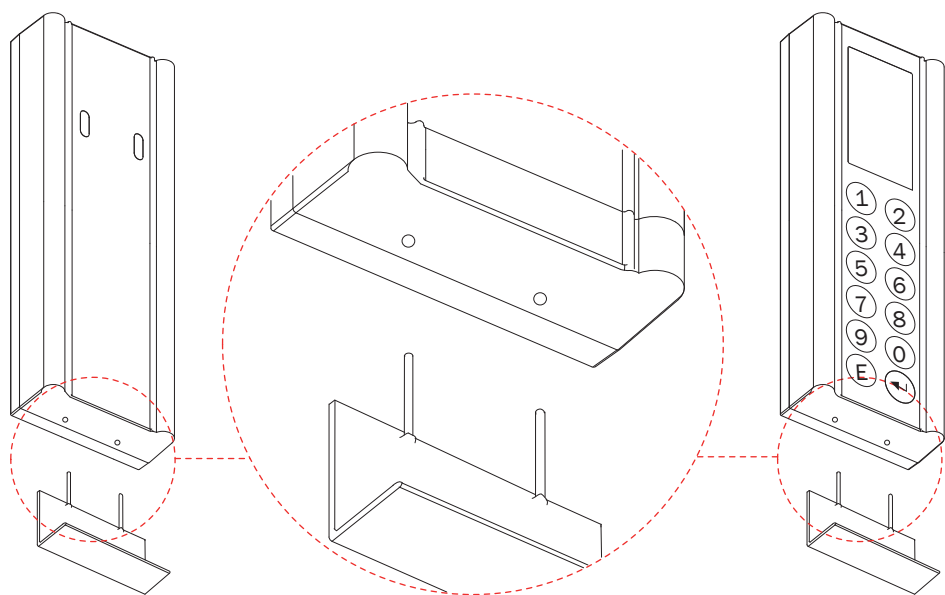

2.1 FIRST OPERATIONS

2.1 PRIME OPERAZIONI

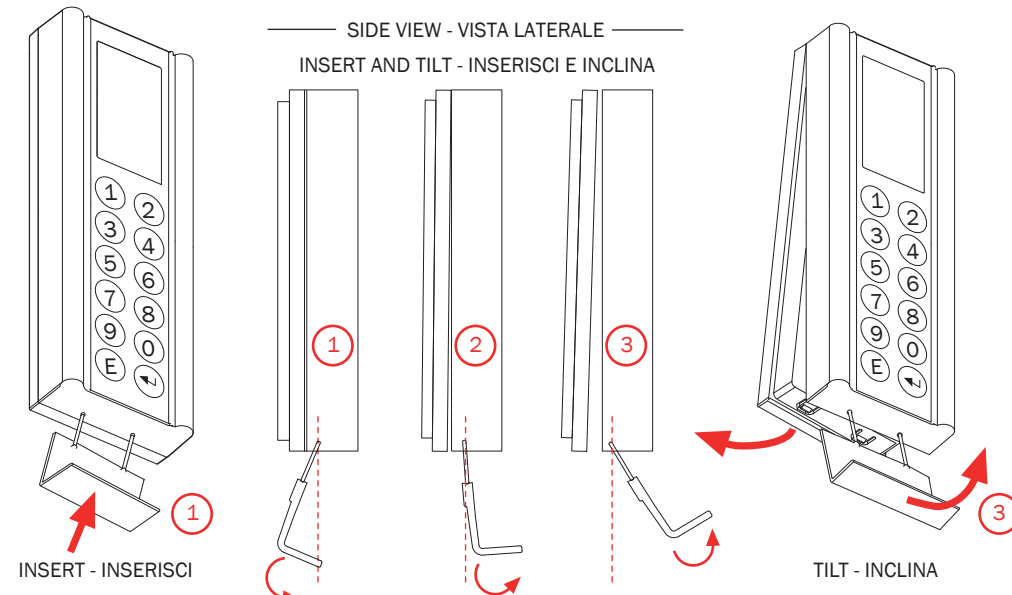

3. ELECTRICAL CONNECTIONS




- Power supply: 8 +30 VDC 0.5A
- Minimum/maximum cross-section of the cables is: 0.20÷1.5 mm² (24÷15AWG).

LEGEND:

J2.1/2/3/4 = Power supply/Lockbus
 JPS = System Jumper (reserved)
 S1 = Programming button
 JP 0/2/4/6 = Bus Address Jumpers

BUS ADDRESS	JP JP JP JP	FUNCTION
ADDRESS 0 =	6 4 2 0	(Master)
ADDRESS 2 =		(slave)
ADDRESS 4 =		(slave)
ADDRESS 6 =		(slave)

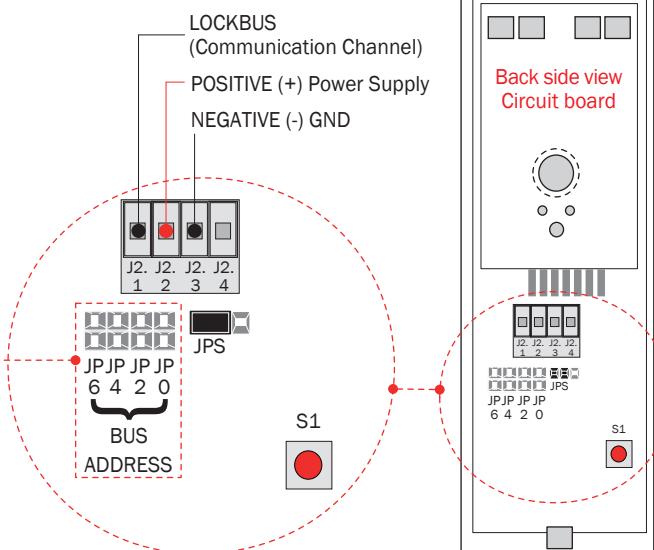

3. CONNESSIONI ELETTRONICHE




- Alimentazione: 8 +30 VDC 0.5A
- La sezione minima/massima dei cavi di collegamento è : 0.20÷1.5 mm² (24÷15AWG).

LEGENDA:


J2.1/2/3/4 = Alimentazione/Lockbus
 JPS = Jumper di Sistema (riservato)
 S1 = Pulsante di programmazione
 JP 0/2/4/6 = Jumpers Indirizzo Bus

INDIRIZZO BUS	JP JP JP JP	FUNZIONE
INDIRIZZO 0 =	6 4 2 0	(Master)
INDIRIZZO 2 =		(slave)
INDIRIZZO 4 =		(slave)
INDIRIZZO 6 =		(slave)

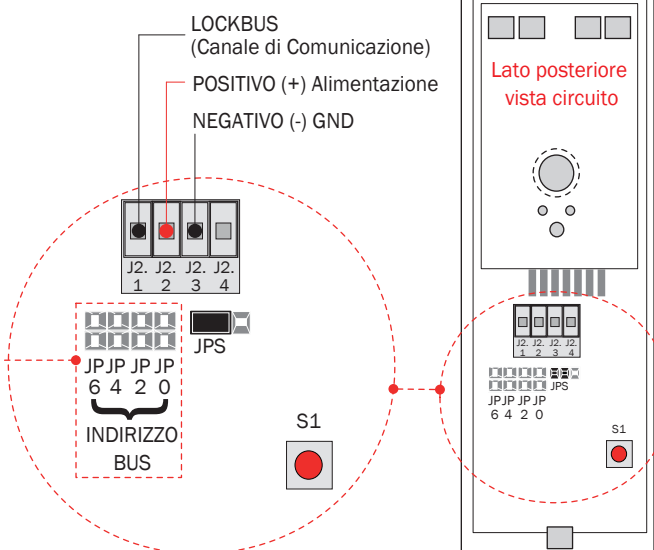


4. INSTALLATION ON A METAL PROFILE


4. INSTALLAZIONE SU UN PROFILO METALLICO

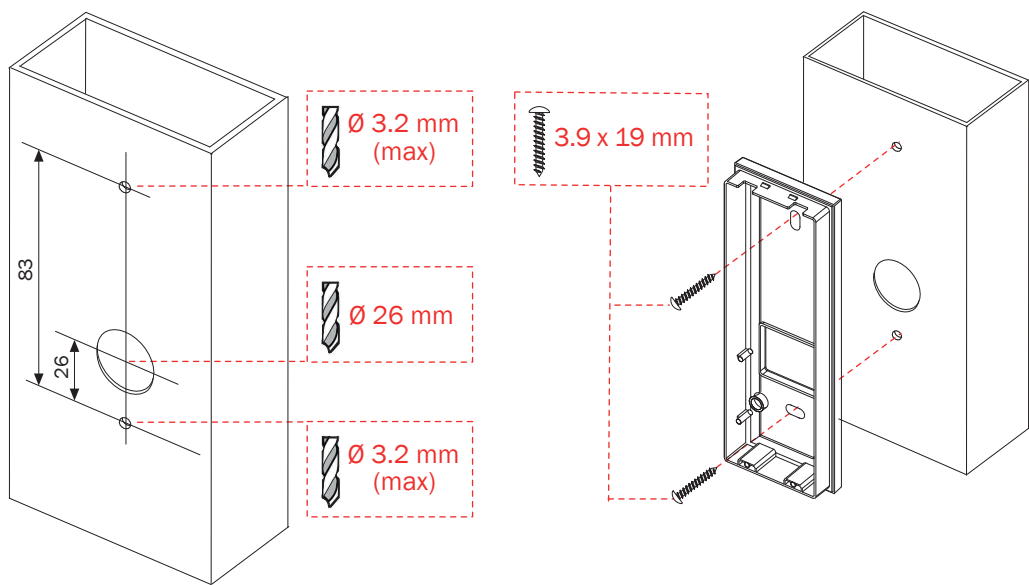


DRILLING TEMPLATE (for installations without the spacer, see sections 4 and 4.2)
 DIMA DI FORATURA (per installazioni senza il distanziale, vedi sezioni 4 a 4.2)

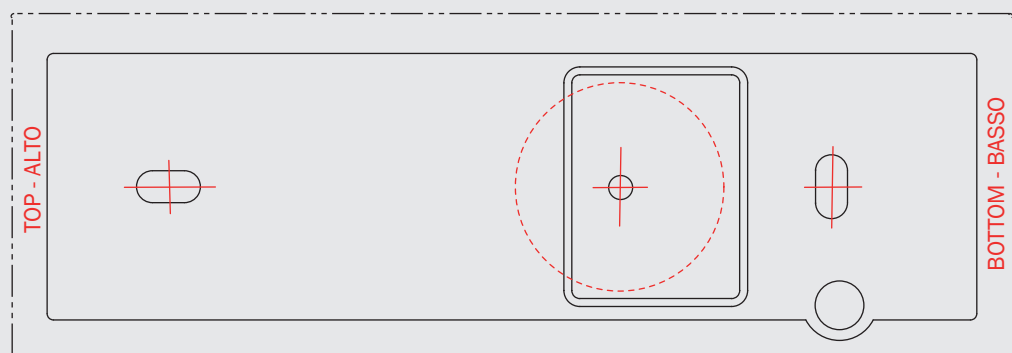


4.1 INSTALLATION WITH THE SPACER ON A METAL PROFILE 4.1 INSTALLAZIONE CON IL DISTANZIALE SU UN PROFILO METALLICO

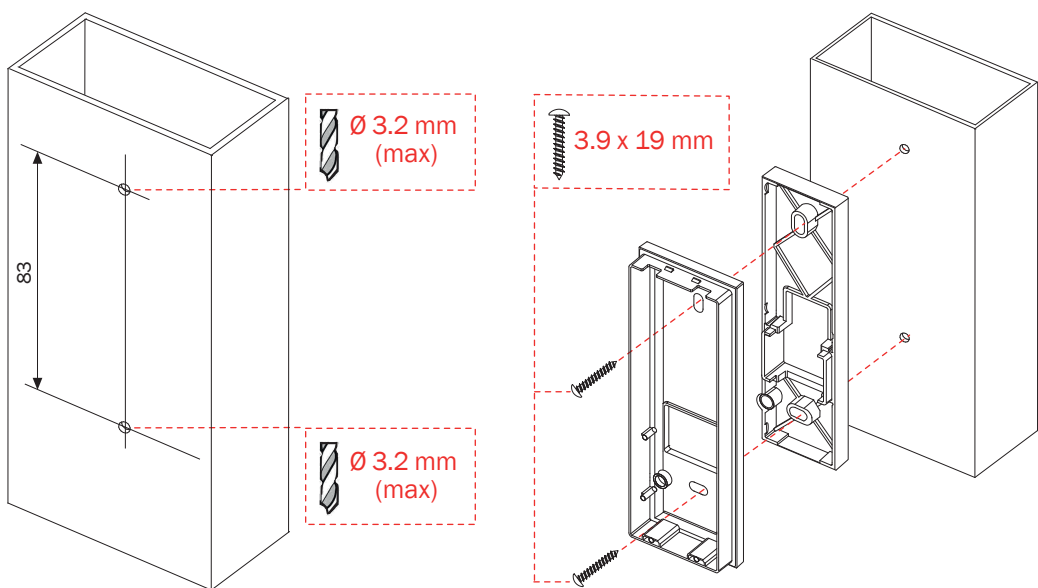


4.2 INSTALLATION ON A WALL 4.2 INSTALLAZIONE SU UNA PARETE

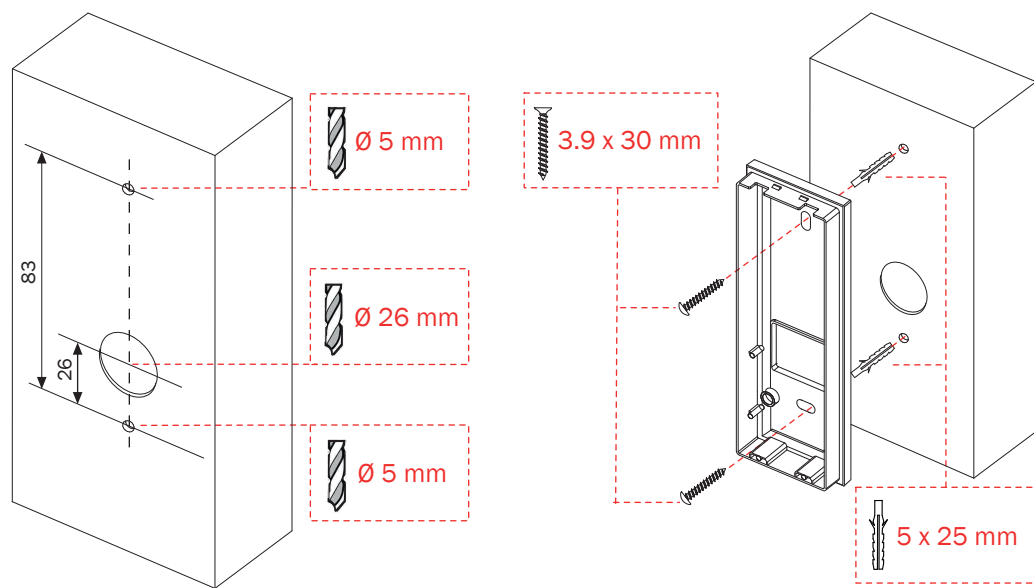

4.3 INSTALLATION WITH A SPACER ON A WALL 4.3 INSTALLAZIONE CON IL DISTANZIALE SU UNA PARETE

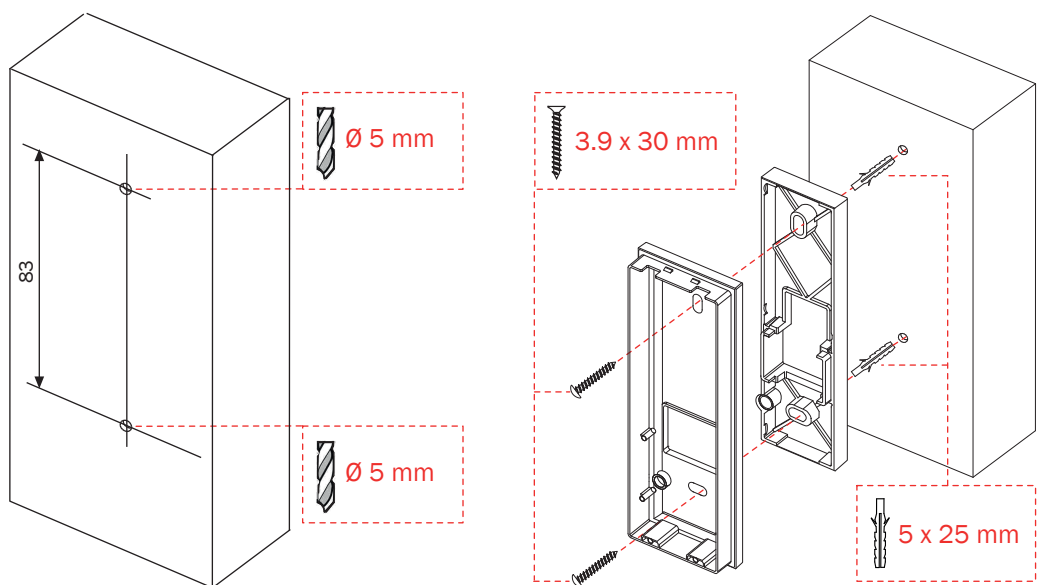

4.4 INSTALLATION (WITHOUT THE SPACER) 4.4 INSTALLAZIONE (SENZA IL DISTANZIALE)

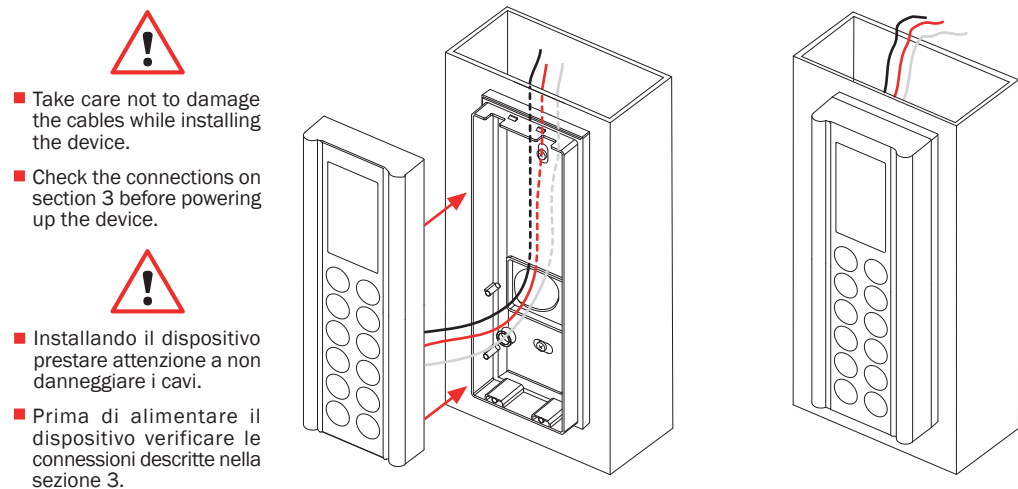


Take care not to damage the cables while installing the device.

Check the connections on section 3 before powering up the device.

Installando il dispositivo prestare attenzione a non danneggiare i cavi.

Prima di alimentare il dispositivo verificare le connessioni descritte nella sezione 3.

4.5 INSTALLATION WITH THE SPACER 4.5 INSTALLAZIONE CON IL DISTANZIALE

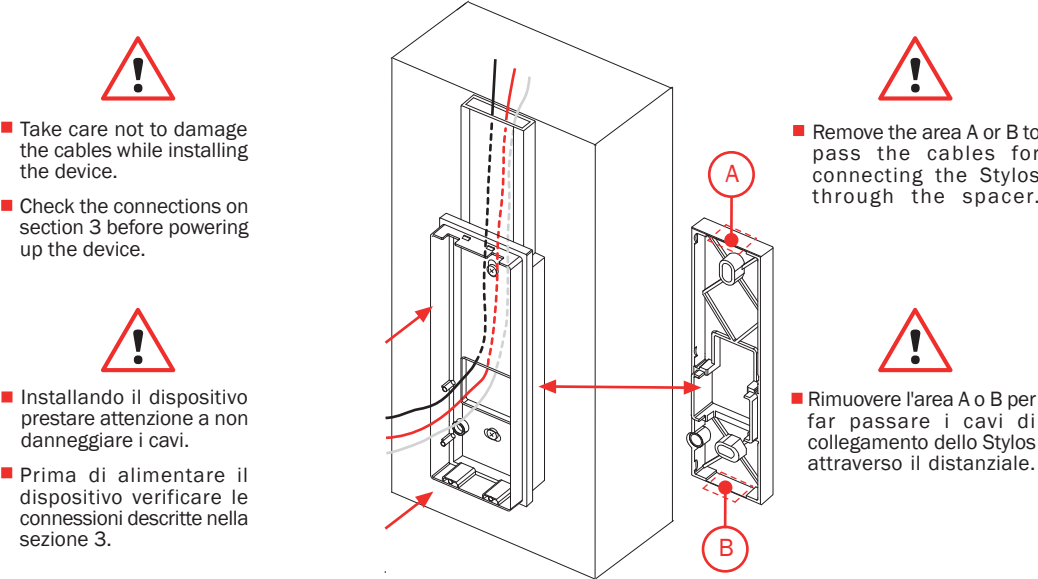

Take care not to damage the cables while installing the device.

Check the connections on section 3 before powering up the device.


Installando il dispositivo prestare attenzione a non danneggiare i cavi.

Prima di alimentare il dispositivo verificare le connessioni descritte nella sezione 3.

Remove the area A or B to pass the cables for connecting the Stylos through the spacer.

Rimuovere l'area A o B per far passare i cavi di collegamento dello Stylos attraverso il distanziale.

4.6 INSTALLATION WITH THE FRAME MOUNTING (series BTicino Living International) 4.6 INSTALLAZIONE CON LA PLACCA AD INCASSO (serie BTicino Living International)

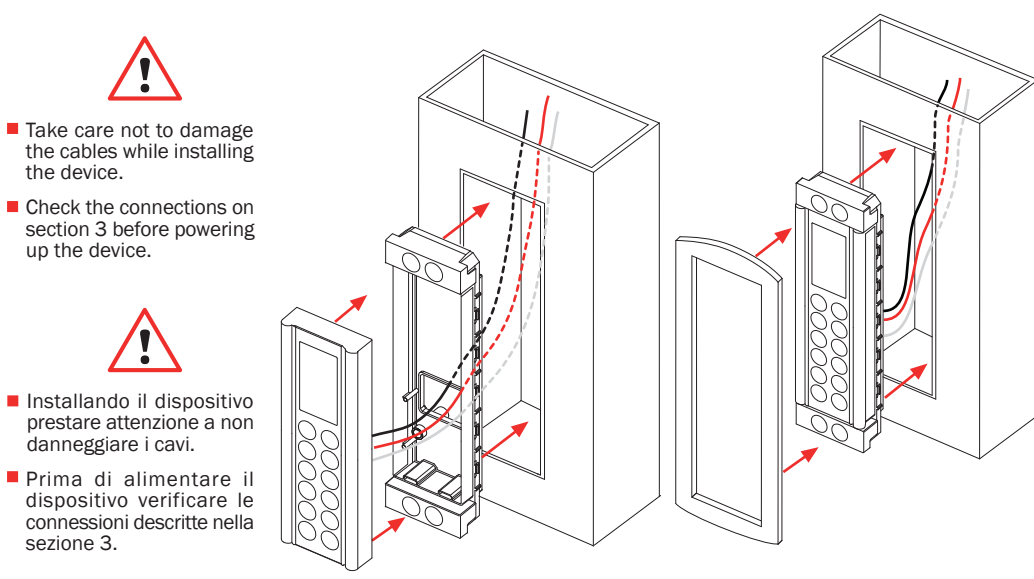


Take care not to damage the cables while installing the device.

Check the connections on section 3 before powering up the device.

Installando il dispositivo prestare attenzione a non danneggiare i cavi.

Prima di alimentare il dispositivo verificare le connessioni descritte nella sezione 3.

DRILLING TEMPLATE (for installations with the spacer, see sections 4.1 and 4.3)
DIMA DI FORATURA (per installazioni con il distanziale, vedi sezioni 4.1 a 4.3)

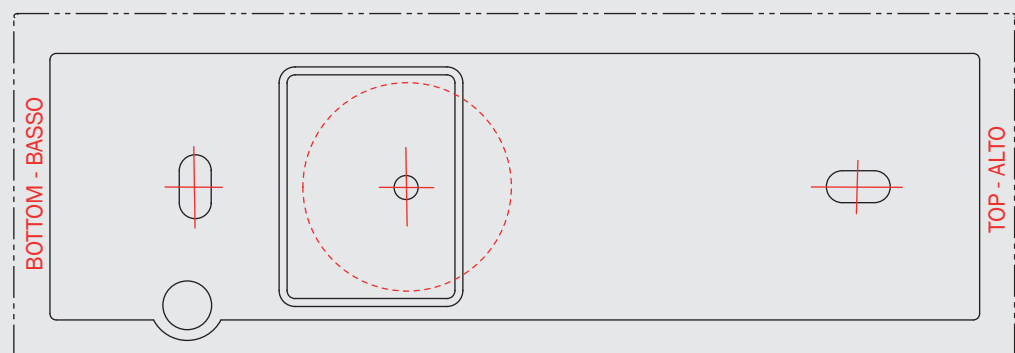

ISEO
www.iseo.com

ELECTRONIC SUPPORT SERVICE
www.iseozero1.com

ISEO Zero1
ELECTRONIC SOLUTIONS

Non contractual document. Subject to change.
Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.
Codice: PEZ001003 Manuale installazione Stylos Line.
(Eng/It) Rev. 003 data 31/01/2014