


Integrovaný dveřní zavírač

**GEZE BOXER**

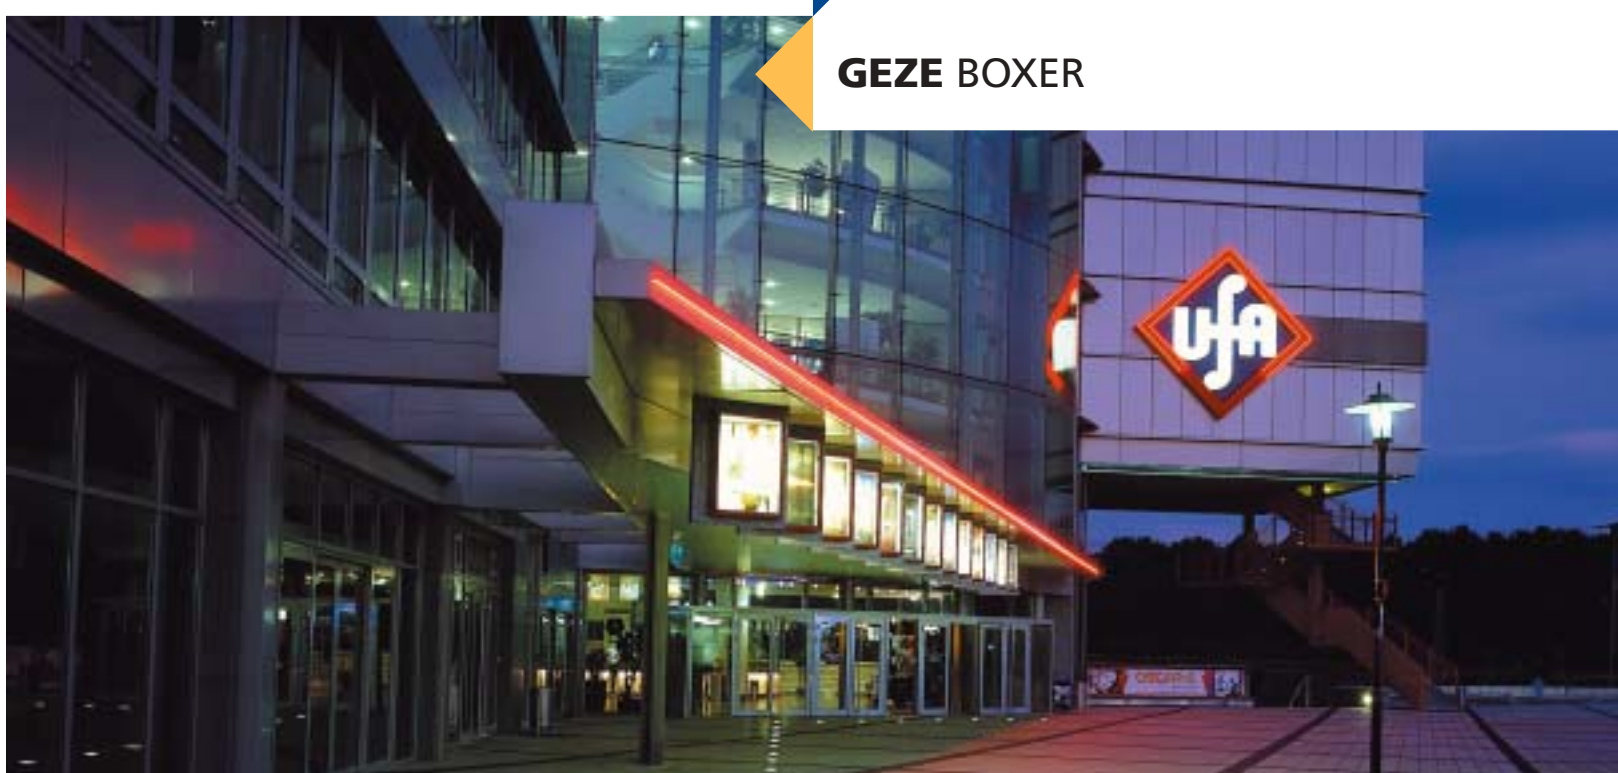

Ufa-Palast, Stuttgart

**GEZE**

## GEZE Boxer Integrovaný dveřní zavírač

# B

### Znaky produktu

- ▶ velikosti zavírače 2-4 a 3-6 EN 1154 A <sup>1)</sup>
- ▶ zavírač je celý zabudován do dveřního křídla
- ▶ vodící lišta je vidět pouze při otevřených dveřích
- ▶ v zabudovaném stavu jsou nastavitelné.
  - síla zavírání
  - rychlost zavírání
  - hydraulický koncový doraz
  - hydraulické tlumení otevírání

### Oblast použití

- ▶ pro pravé a levé dveře s dorazem
- ▶ velikost zavírače 2-4:
  - max.hmotnost křídla cca 130 kg
  - šířka křídla do 1100 mm
  - tloušťka křídla od 40 mm
- ▶ velikost zavírače 3-6:
  - max.hmotnost křídla cca 180 kg
  - šířka křídla do 1400 mm
  - tloušťka křídla od 50 mm

### Standardní provedení/obsah dodávky

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** s příslušenstvím (šrouby) a montážním návodem. Dále nutná vodící lišta a táhlo.

### Provedení s elektro-mechanickým zajištěním polohy trvalého otevření <sup>2)</sup>

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** s příslušenstvím (šrouby) a montážním návodem. Dále nutná vodící lišta, táhlo a elektro-mechanické zajištění polohy trvalého otevření.

### Provedení s mechanickým zajištěním polohy trvalého otevření <sup>3)</sup>

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** s příslušenstvím (šrouby) a montážním návodem. Dále nutná vodící lišta, táhlo a mechanické zajištění polohy trvalého otevření, které umožňuje plynulé nastavení úhlu otevření mezi 80° až 120°.



GEZE Boxer s Kouřovou spínací centrálou RSZ 6

<sup>1)</sup> nutný doklad o způsobilosti dveří při použití na požárních a protikouřových dveřích

<sup>2)</sup> pro napojení nutné dodržovat příslušné platné předpisy

<sup>3)</sup> použití na požárních a protikouřových dveřích není dovoleno

# BOXER

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE** Boxer


## Objednací text

označení	provedení	Id.-Nr.
<b>GEZE</b> Boxer velikost 2-4		099728
<b>GEZE</b> Boxer 2-4, osa prodloužená o 4 mm		101759
<b>GEZE</b> Boxer 2-4, osa prodloužená o 8 mm		101760
<b>GEZE</b> Boxer velikost 3-6		099735
<b>GEZE</b> Boxer 3-6, osa prodloužená o 4 mm		101761
<b>GEZE</b> Boxer 3-6, osa prodloužená o 8 mm		101762
vodicí lišta Boxer s táhlem	táhlo stříbrné	095137
vodicí lišta Boxer s táhlem s mechanickým zajištěním polohy trvalého otevření	táhlo stříbrné	095141
E-vodicí lišta Boxer s táhlem s elektro-mechanickým zajištěním polohy trvalého otevření	táhlo stříbrné	098298




**GEZE** Boxer s Kouřovou spínací centrálou RSZ 6


# BOXI

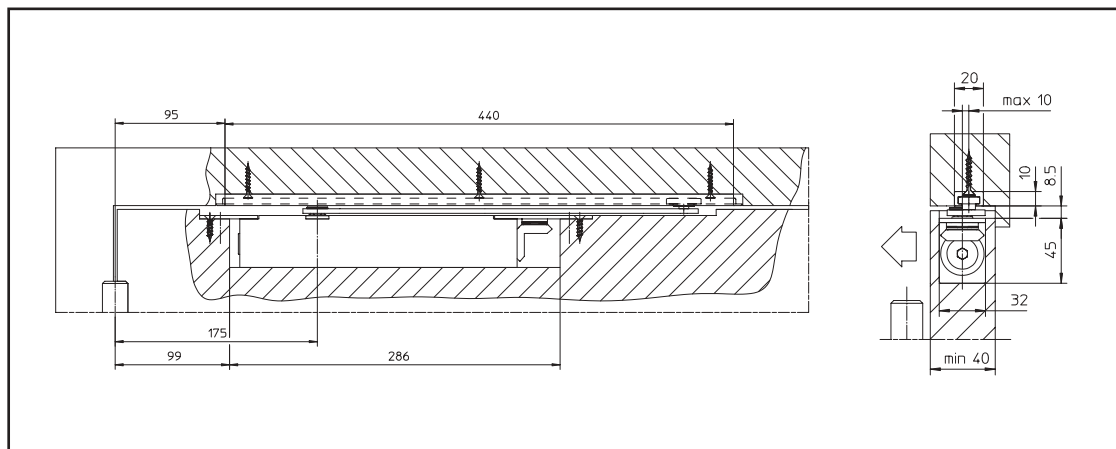

GEZE Boxer velikost 2-4 s vodící lištou Boxer

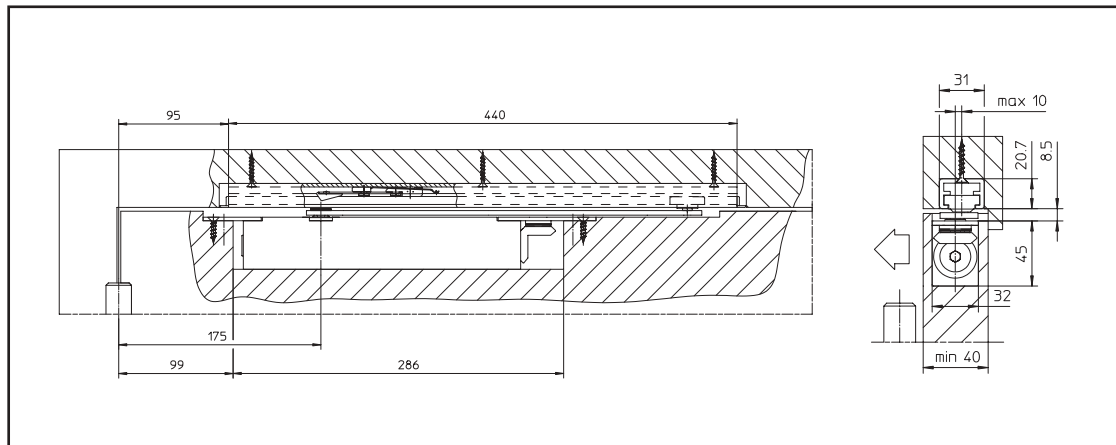


GEZE Boxer velikost 2-4 s vodící lištou Boxer s mechanickým držením polohy trvalého otevření

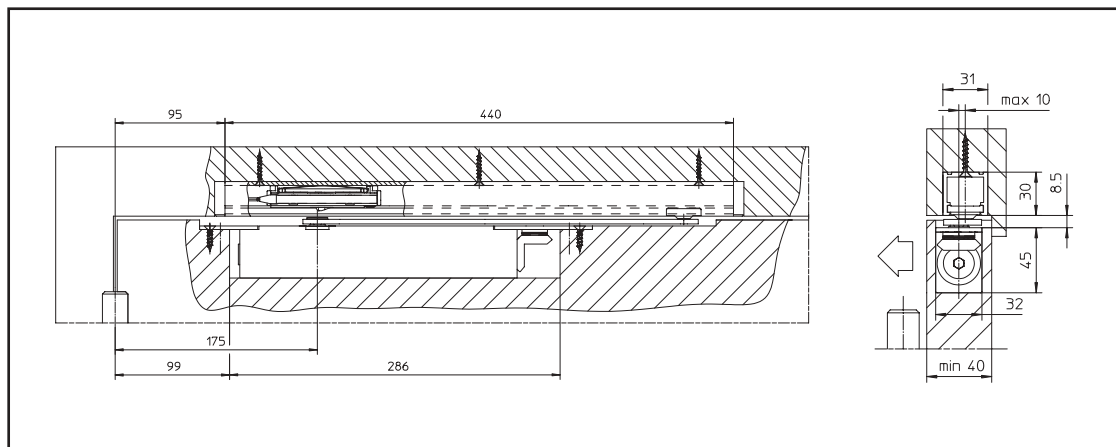


GEZE Boxer velikost 2-4 s E-vodící lištou Boxer


# NER

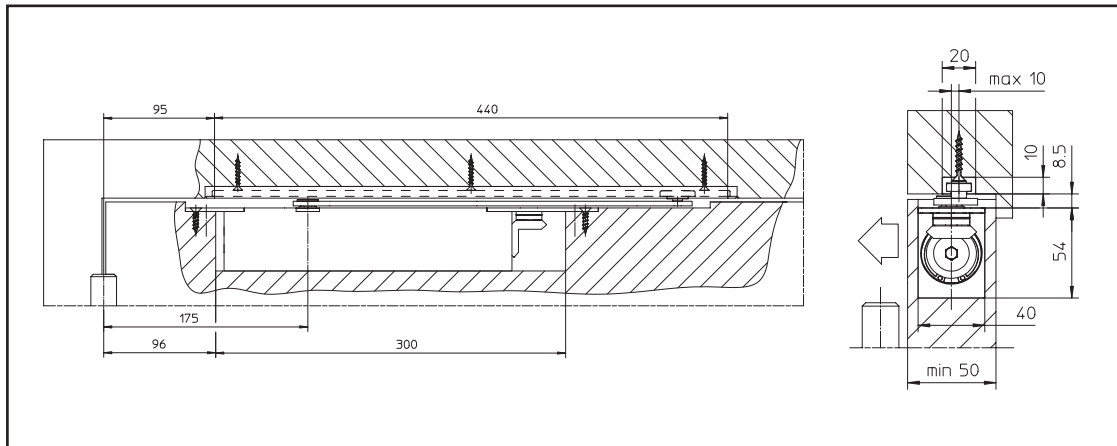

**GEZE** Boxer velikost 3-6 s vodící lištou Boxer

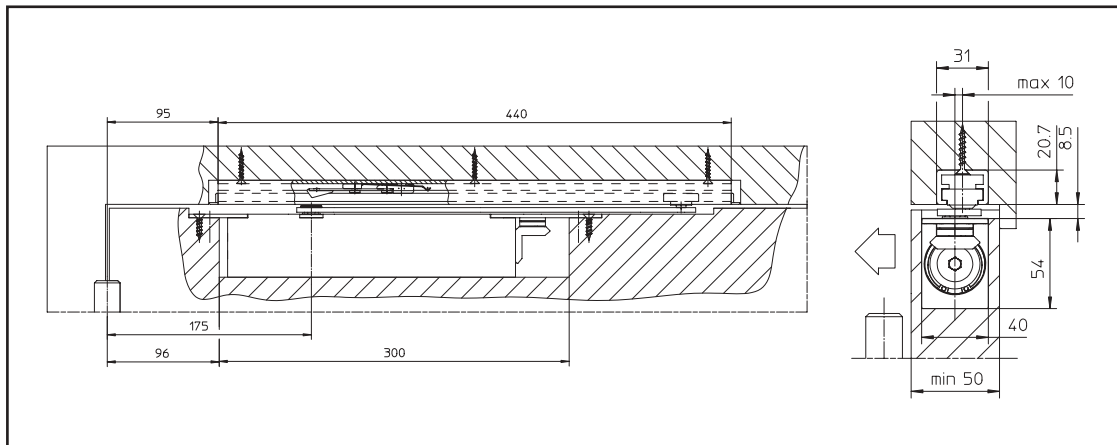

**GEZE** Boxer velikost 3-6 s vodící lištou Boxer s mechanickým držením polohy trvalého otevření

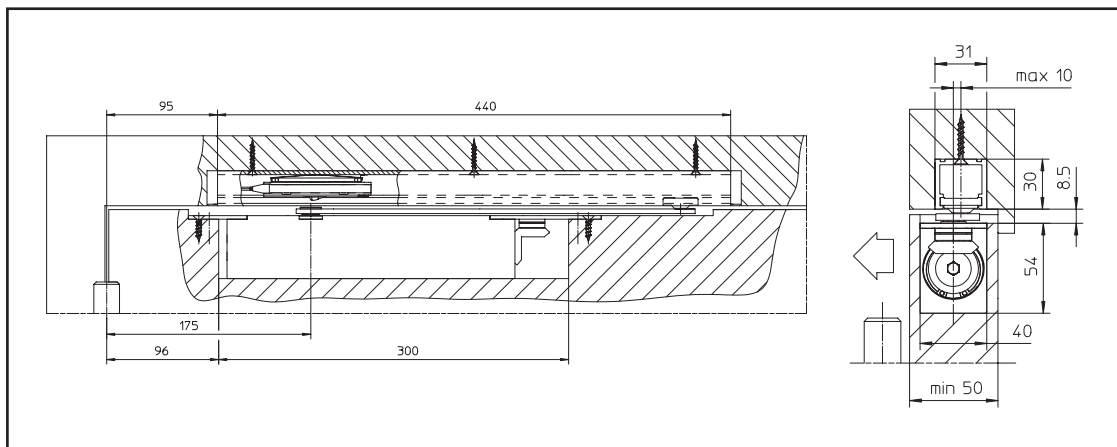

**GEZE** Boxer velikost 3-6 s E-vodící lištou Boxer

# BOXER

## GEZE Boxer

### Rozpisové texty

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** pro dveře s dorazem od tloušťky křídla 40 mm, dle EN 1154 A, velikost 2-4,

s vodicí lištou, v zabudovaném stavu nastavitelná síla zavírání, rychlost zavírání, tlumení otevírání a koncový doraz.  
Zavírač je plně zabudován do dveřního křídla, vodící lišta je viditelná pouze při otevřených dveřích.

Pro pravé a levé dveře s dorazem, hmotnost křídla do 130 kg a šířka křídla do 1100 mm.

Barva: stříbrná

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** pro dveře s dorazem od tloušťky křídla 50 mm, dle EN 1154 A, velikost 3-6,

s vodící lištou, v osazeném stavu nastavitelná síla zavírání, rychlost zavírání, tlumení otevírání a koncový doraz.  
Zavírač je plně zabudován do dveřního křídla, vodící lišta je viditelná pouze při otevřených dveřích.

Pro pravé a levé dveře s dorazem, hmotnost křídla do 180 kg a šířka křídla do 1400 mm.




Barva: stříbrná

#### GEZE RSZ 6

Kouřová spínací centrála s nastavením prahu citlivosti a ukazatelem zašpinění

Barva: stříbrná

Kouřová spínací centrála RSZ 6 slouží ke včasnému rozpoznání nebezpečí ohně a současně k ovládání zařízení zajištění polohy trvalého otevření pro požární uzávěry s integrovaným síťovým zdrojem pro napájení 24 V DC.

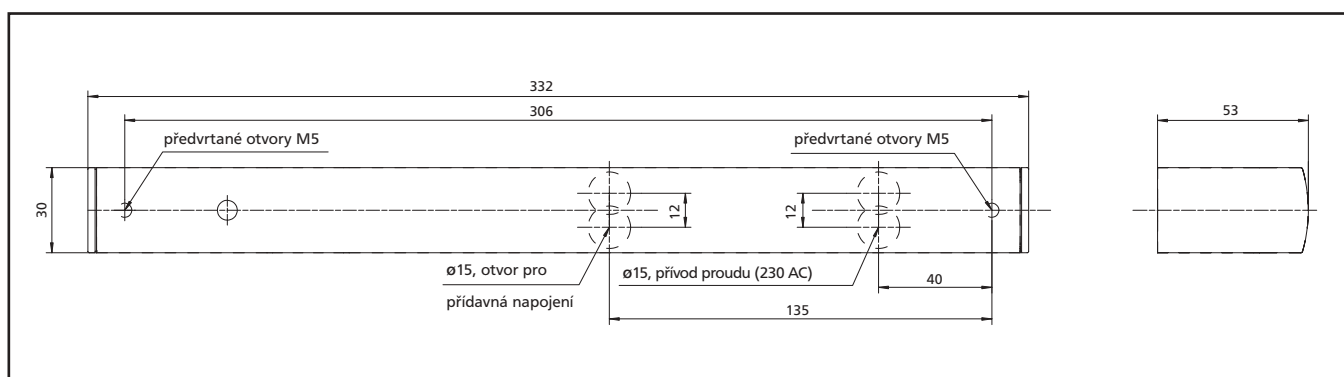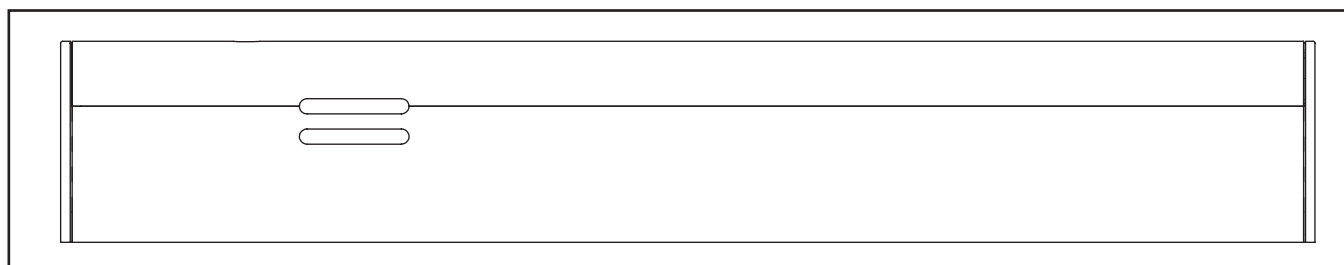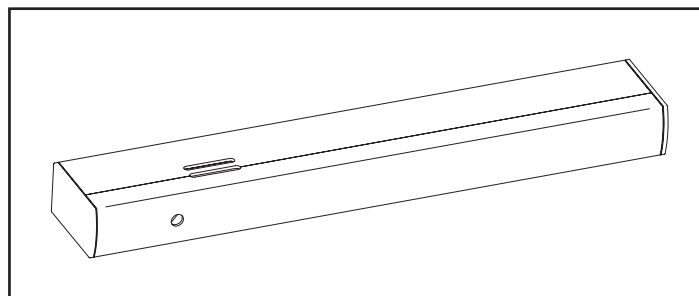

# BOXER

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** pro dveře s dorazem od tloušťky křídla 40 mm, dle EN 1154 A, velikost 2-4,

s vodící lištou s elektro-mechanickým držením polohy trvalého otevření s plynulým nastavením exaktního bodu od 80° do 120° dle EN 1155, v zabudovaném stavu nastavitelná síla zavírání, rychlost zavírání, tlumení otevírání a koncový doraz. Zavírač je plně zabudován do dveřního křídla, vodící lišta je viditelná pouze při otevřených dveřích.

Pro pravé a levé dveře s dorazem, hmotnost křídla do 130 kg a šířka křídla do 1100 mm.

Barva: stříbrná

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** pro dveře s dorazem od tloušťky křídla 40 mm, dle EN 1154 A, velikost 3-6,

s vodící lištou s elektro-mechanickým držením polohy trvalého otevření s plynulým nastavením exaktního bodu od 80° do 120° dle EN 1155, v zabudovaném stavu nastavitelná síla zavírání, rychlost zavírání, tlumení otevírání a koncový doraz. Zavírač je plně zabudován do dveřního křídla, vodící lišta je viditelná pouze při otevřených dveřích.

Pro pravé a levé dveře s dorazem, hmotnost křídla do 180 kg a šířka křídla do 1400 mm.

Barva: stříbrná

Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** dveře s dorazem od tloušťky křídla 40 mm, dle EN 1154 A, velikost 2-4,

s vodící lištou s mecha-nickým držením polohy trvalého otevření s plynulým nastavením exaktního bodu od 80° do 120° dle EN 1155, síla držení nastavitelná, v zabudovaném stavu nastavitelná síla zavírání, rychlost zavírání, tlumení otevírání a koncový doraz. Zavírač je plně zabudován do dveřního křídla, vodící lišta je viditelná pouze při otevřených dveřích.

Pro pravé a levé dveře s dorazem, hmotnost křídla do 130 kg a šířka křídla do 1100 mm.

Barva: stříbrná


Integrovaný dveřní zavírač **GEZE Boxer** pro dveře s dorazem od tloušťky křídla 50 mm, dle EN 1154 A, velikost 3-6,

s vodící lištou s mecha-nickým držením polohy trvalého otevření s plynulým nastavením exaktního bodu od 80° do 120° dle EN 1155, síla držení nastavitelná, v zabudovaném stavu nastavitelná síla zavírání, rychlost zavírání, tlumení otevírání a koncový doraz. Zavírač je plně zabudován do dveřního křídla, vodící lišta je viditelná pouze při otevřených dveřích.

Pro pravé a levé dveře s dorazem, hmotnost křídla do 180 kg a šířka křídla do 1400 mm.

Barva: stříbrná

<sup>1)</sup> Pro montáž je nutné dodržovat příslušné platné předpisy.

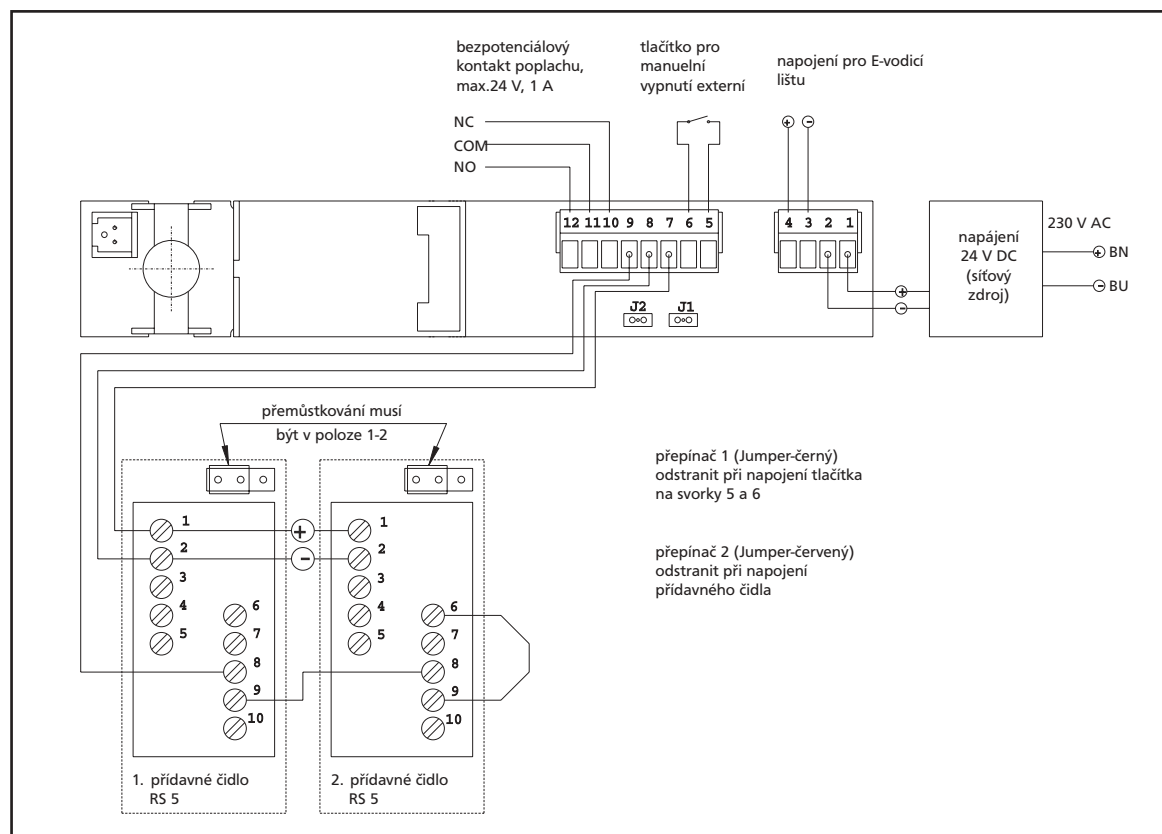

Připojovací schema E-vodící lišty Boxer na Spínací kroužkovou centrálu RSZ 6

**GEZE GmbH**

P.O. Box 1363  
71226 Leonberg  
Germany

**GEZE GmbH**

Reinhold-Vöster-Straße 21-29  
71229 Leonberg  
Germany  
Telefon +49 (0)7152-203-0  
Telefax +49 (0)7152-203-310

**GEZE Online:**  
**www.geze.com**

**Pobočky****Německo**

**GEZE GmbH**  
Niederlassung Nord/Ost  
Bühningstraße 8  
13086 Berlin (Weissensee)  
Tel. +49 (0)30-47 89 90-0  
Fax +49 (0)30-47 89 90-17  
E-mail: berlin.de@geze.com

**GEZE GmbH**  
Niederlassung West  
Nordsternstraße 65  
45329 Essen  
Tel. +49 (0)201-83082-0  
Fax +49 (0)201-83082-20  
E-mail: essen.de@geze.com

**GEZE GmbH**  
Niederlassung Mitte  
Adenauerallee 2  
61440 Oberursel (b. Frankfurt)  
Tel. +49 (0)6171-63610-0  
Fax +49 (0)6171-63610-1  
E-mail: frankfurt.de@geze.com

**GEZE GmbH**  
Niederlassung Süd  
Reinhold-Vöster-Straße 21-29  
71229 Leonberg  
Tel. +49 (0)7152-203-594  
Fax +49 (0)7152-203-438  
E-mail: leonberg.de@geze.com

**Dceřiné společnosti****Německo**

**GEZE Sonderkonstruktionen GmbH**  
Planken 1  
97944 Boxberg-Schweigern  
Tel. +49 (0)7930-9294-0  
Fax +49 (0)7930-9294-10  
E-mail: sk.de@geze.com

**GEZE Service GmbH**  
Reinhold-Vöster-Straße 25  
71229 Leonberg  
Tel. +49 (0)7152-9233-0  
Fax +49 (0)7152-9233-60  
E-mail: info@geze-service.com

**GEZE Service GmbH**  
Niederlassung Berlin  
Bühningstraße 8  
13086 Berlin (Weissensee)  
Tel. +49 (0)30-470217-30  
Fax +49 (0)30-470217-33

**Evropa  
Benelux**

**GEZE Benelux B.V.**  
Leemkuil 1  
Industrieterrein Kapelbeemd  
5626 EA Eindhoven  
Tel. +31 (0)40-26290-80  
Fax +31 (0)40-26290-85  
E-mail: benelux.nl@geze.com

**Francie**

**GEZE France S.A.R.L.**  
ZAC de l'Orme Rond  
RN 19  
77170 Servon  
Tel. +33 (0)1-60626070  
Fax +33 (0)1-60626071  
E-mail: france.fr@geze.com

**Velká Británie**

**GEZE UK Ltd.**  
Blenheim Way  
Fradley Park  
Lichfield  
Staffordshire WS13 8SY  
Tel. +44 (0)1543-443000  
Fax +44 (0)1543-443001  
E-mail: info@geze-uk.com

**Itálie**

**GEZE Italia Srl**  
Via Giotto 4  
20040 Cambiago (MI)  
Tel. +39 02 95 06 95-11  
Fax +39 02 95 06 95-33  
E-Mail italia.it@geze.it

**GEZE Engineering Roma Srl**  
Via Lucrezia Romana 91  
00178 Roma  
Tel. +39 06-7265311  
Fax +39 06-72653136  
E-mail: gezeroma@libero.it

**GEZE Engineering Bari Srl**  
Via Treviso 58  
70022 Altamura (Bari)  
Tel. +39 080-3115219  
Fax +39 080-3164561  
E-mail: gezebari@libero.it

**Rakousko**

**GEZE Austria GmbH**  
Mayrwiesstraße 12  
5300 Hallwang b. Salzburg  
Tel. +43 (0)662-663142  
Fax +43 (0)662-663142-15  
E-mail: austria.at@geze.com

**Polsko**

**GEZE Polska Sp. z o.o.**  
ul. Annapol 3 (Zeran Park)  
03-236 Warszawa  
Tel. +48 (0)22-8142211  
Fax +48 (0)22-6142540  
E-mail: geze@geze.pl

**Švýcarsko**

**GEZE Schweiz AG**  
Bodenackerstrasse 79  
4657 Dulliken  
Tel. +41 (0)62-285 54 00  
Fax +41 (0)62-285 54 01  
E-mail: schweiz.ch@geze.com

**Španělsko**

**GEZE Iberia S.R.L.**  
Pol. Ind. El Pla  
C/ Comerc, 2-22, Nave 12  
08980 Sant Feliu de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel. +34-(0)9-02 19 40 36  
Fax +34-(0)9-02 19 40 35  
E-Mail iberia.es@geze.com

**Skandinávie  
Švédsko**

**GEZE Scandinavia AB**  
Mallslingan 10  
Box 7060  
18711 Täby  
Tel. +46 (0)8-7323-400  
Fax +46 (0)8-7323-499  
E-mail: sverige.se@geze.com

**Norsko**

**GEZE Scandinavia AB avd. Norge**  
Postboks 63  
2081 Eidsvoll  
Tel. +47 (0)639-57200  
Fax +47 (0)639-57173  
E-mail: norge.se@geze.com

**Finsko**

**GEZE Finland**  
Branch office of GEZE Scandinavia AB  
Postbox 20  
158 71 Hollola  
Tel. +358 (0)10-400 51 00  
Fax +358 (0)10-400 51 20  
E-mail: finland.se@geze.com

**Danmark**

**GEZE Denmark**  
Branch office of GEZE Scandinavia AB  
Møllehusene 3, 3. th.  
4000 Roskilde  
Tel. +45 (0)46-323324  
Fax +45 (0)46-323326  
E-mail: danmark.se@geze.com

**Střední východ  
Spojené Arabské Emiráty**

**GEZE Middle East**  
P.O. Box 17903  
Jebel Ali Free Zone  
Dubai  
Tel. +971 (0)4-8833112  
Fax +971 (0)4-8833240  
E-mail: geze@emirates.net.ae

**Asie**

**GEZE Asia Pacific Ltd.**  
Unit 630, Level 6, Tower 2  
Grand Central Plaza  
138 Shatin Rural Committee Road  
Shatin, New Territories  
Hong Kong  
Tel. +852 (0)237-57382  
Fax +852 (0)237-57936  
E-mail: info@geze.com.hk

**GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.**  
Shuangchenzhong Road  
Beichen Economic Development  
Area (BEDA)  
Tianjin 300400, P.R. China  
Tel. +86 (0)22-26973995-0  
Fax +86 (0)22-26972702  
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

**GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.**  
Branch Office Shanghai  
Dynasty Business Center  
Room 401-402  
No. 457 WuRuMuQi North Road  
200040 Shanghai, P.R. China  
Tel. +86-(0)21-52 34 09-60/61-/62  
Fax +86-(0)21-52 34 09-63  
E-mail: gezesh@geze.com.cn

**GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.**  
Branch Office Guangzhou  
Room 1113, Jie Tai Plaza  
218-222 Zhong Shan Liu Road  
510180 Guangzhou  
P.R. China  
Tel. +86 (0)20-813207-02  
Fax +86 (0)20-813207-05  
E-mail: gezegz@public2.sta.net.cn

**GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.**  
Branch Office Beijing  
The Grand Pacific Building  
B Tower Room 201  
8 A, Guanghua Road  
Chaoyang District  
100026 Beijing, P.R. China  
Tel. +86-(0)10-65 81 57-32/42-/43  
Fax +86-(0)10-65 81 57 33  
E-mail: gezebj@geze.com.cn

**GEZE Asia Sales Ltd.**  
No. 88-1-408, East Road  
Free Trade Zone of Tianjin Port  
Tianjin, P.R. China  
Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0  
Fax +86 (0)22 26 97 27 02  
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

